

## 専用レバーハンドルへの交換方法




STEP1

シリンダーに付属している、U字型のプレートをドライバー等を使って引き抜いてください。



STEP2

U字型のプレートがポストの扉から外れたら、シリンダーの取り外しが可能となります。

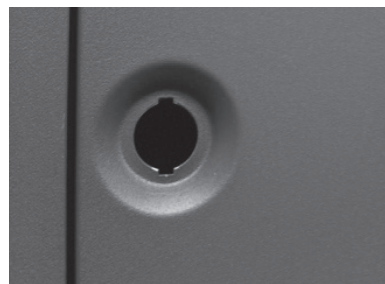

STEP3

シリンダーをポストの鍵穴から取り出します。



STEP4

プラスドライバーを使用し、レバーのネジを外します。




STEP5

部品の配列を確認し、ツマミがついているレバーの本体（一番左）を、防水パット付き平ワッシャー（左から2番目）と、スペーサー（左から3番目）へ通します。



STEP6

扉の表からポストの鍵穴の凹凸部分と、スペーサーの凹凸部分を一致させて、レバーの本体をポストの鍵穴にセットします。

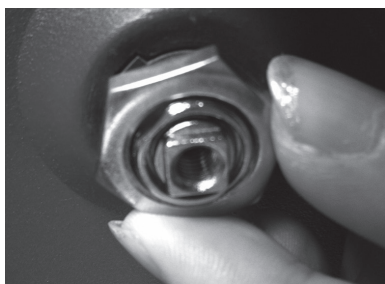

STEP7

扉の後ろから六角ナット（左から4番目）でポストの鍵穴にレバーの本体を手でしっかりと固定します。（工具不要）



STEP8

扉の後ろから画像の通りの順番にロックカム（右から2番目）→ネジ式（一番右）をセットし、プラスドライバーを使用しネジでしっかりと固定します。（通常、ツマミの方向とロックカムの方向を同じにして使用します。）



STEP9

完成。ロックが正しく作動することをご確認ください。